



ETS 300135









Manuel d'utilisation 40 CANAUX FM Owner's manual 40 CHANNEL FM



# English

**SUMMARY** 

#### **SOMMAIRE**


PRÉSENTATION DU JAMES	5	PRESENTATION OF THE JAMES
INSTALLATION	6	INSTALLATION
UTILISATION	11	USE
PROTECTION PAR CODE D'ACCÈS	21	SECURITY CODE SYSTEM
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	23	TECHNICAL CHARACTERISTICS
GUIDE DE DÉPANNAGE	24	BREAKDOWN GUIDE
TABLEAU DE FRÉQUENCES	25	FRENQUENCY TABLES
GLOSSAIRE	26	GLOSSARY
SCHÉMAS	27	TECHNICAL DRAWINGS


# ATTENTION!

# **WARNING!**

Avant toute utilisation, prenez garde de ne jamais émettre sans avoir branché l'antenne (connecteur **E** situé sur la face arrière de l'appareil), ni réglé le TOS (Taux d'Ondes Stationnaires)! Sinon, vous risquez de détruire l'amplificateur de puissance, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Before using, be careful never to transmit without first having connected the antenna (connection **E** situated on the back panel of the equip-ment) or without having set the SWR (Standing Wave Ratio)! Failure to do so may result in destruction of the power amplifier, which is not covered by the auarantee.

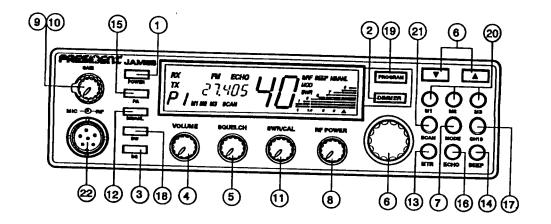

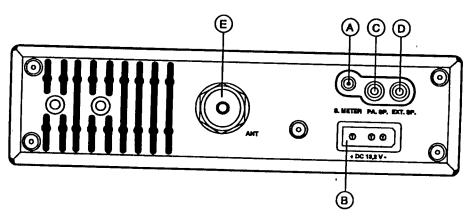

4

Bienvenue dans le monde des émetteurs-récepteurs CB de la 3ème génération. Cette nouvelle gamme de postes INTERACTIFS vous fait accéder à la communication électronique la plus performante. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe garantissant des qualités sans précédent, votre PRESIDENT JAMES est un nouveau jalon dans la convivialité et la solution par excellence pour le pro de la CB le plus exigeant. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses possibilités, nous vous

conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi

avant d'installer et d'utiliser votre CB PRESIDENT JAMES.

Anglais

Welcome to the world of the 3<sup>rd</sup> generation of CB radios. The new PRESIDENT INTERACTIVE range gives you access to top performance CB equipment. With the use of upto-date technology, which guarantees unprecedented quality, your PRESIDENT JAMES is a new step in personal communications and is the surest choice for the most demanding of professional CB radio users. To ensure that you make the most of all its capacities, we advise you to read carefully this manual before installing and using your PRESIDENT JAMES.



#### A) INSTALLATION:

# 1) CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET MONTAGE DU POSTE MO-

- a) Choisissez l'emplacement le plus approprié à une utilisation simple et pratique de votre poste mobile.
- b) Veillez à ce qu'il ne gêne pas le conducteur ni les passagers du véhicule.
- c) Tenez compte du fait que la visibllité maximale de l'afficheur LCD se situe dans un angle de vision com-
- pris entre 20° à + 60°. d) Prévoyez le passage et la protec-tion des différents câbles, (alimentation, antenne, accessoires...) afin qu'ils ne viennent en aucun cas perturber la conduite du véhicule.

  e) Utilisez pour le montage le berceau
- (1) livré avec l'apparell, fixez-le solidement à l'alde des vis autotaraudeuses (2) fournies (dia-

mètre de perçage 3,2 mm). Prenez garde de ne pas endommager le système électrique du véhicule lors du perçage du tableau de bord.

- Lors du montage, n'oubliez pas d'in-sérer les rondelles de caoutchouc (3) entre le poste et son support. Celles-ci jouent en effet un rôle «d'amortisseur» et permettent une orientation et un serrage en douceur du poste.
- g) Chokissez un emplacement pour le support du micro et prévoyez le passage de son cordon.
- NOTA: Votre poste mobile possédant une prise micro en façade peut être encastré dans le tableau de bord. Dans ce cas, il est recommandé d'y adjoindre un hautparleur externe pour une meilleure écoute des communications (connecteur EXT.SP situé sur la face arrière de l'appareil : D). Renseignezvous auprès de votre revendeur Point Conseil le plus proche pour le montage de votre apparell

#### English


#### A) INSTALLATION:


#### 1)WHERE AND HOW TO MOUNT YOUR MOBILE CB RADIO:

- appropriate setting from a simple and practical point of view.
  b) Your CB radio should not interfere
- with the driver or the passengers.
- c) Remember that maximum visibility of the LCD display is at an angle of vision between -20° and +60°.
- d) Remember to provide for the passing and protection of different wires (e.g. power, antenna, accessory cabling) so that they do not in any way interfere with the driving of the vehicle.
- e) To mount your CB radio you should use the cradle (1) supplied which must be firmly fixed using the selftapping screws (2) provided (drilling diameter 3.2 mm). Take care not to damage the vehicle's electrical system while drilling the dash board.
- a)You should choose the most 1) Do not forget to insert the rubber joints (3) between the CB and its support as these have a shockabsorbing effect which permits gentle orientation and tightening of the set.
  - Choose where to place the microphone support and remember that the microphone cord must stretch to the driver without interfering with the controls of the vehicle.
  - N.B.: As the transceiver has a frontalmicrophone socket, you can set It into the dash board. In this case, you will need to add an external loud speaker to improve the sound quality of communications (connector EXT.SP situated on the backpanel: D). Askyour dealer for advice on mounting your CB radio.

# ANGLE DE VISION



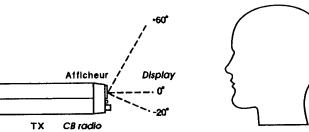

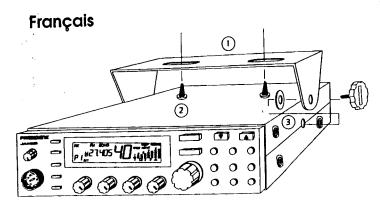

#### SCHÉMA GÉNÉRAL DE MONTAGE

#### MOUNTING DIAGRAM

# 2) INSTALLATION DE L'ANTENNE :


#### a) Choix de l'antenne :

En CB, plus une antenne est grande, meilleur est son rendement. Votre Point Conseil saura orienter votre choix.

#### b) Antenne mobile :

- Il faut l'Installer à un endroit du véhicule où il y a un maximum de surfacemétailique (plandemasse), en s'élolgnant des montants du pare-brise et de la lunette arrière.
- Dans le cas où une antenne radiotéléphone est déjà Installée, l'antenne CB dolt être au-dessus de celle-ci.
- Il existe 2 types d'antennes : les préréglées et les réglables.

- Les préréglées s'utilisent de préférence avec un bon plan de masse (pavillon de tolt ou malle arrière).
- Les réglables offrent une plage d'utilisation beaucoup plus large et permettent de tirer parti de plans demasse moins importants (voir p 5 § 5 RÉGLAGE DU TOS)
- Pour une antenne à fixation par perçage, il est nécessaire d'avoir un excellent contact antenne/plan de masse ; pour cela, grattez légè-rement la tôle au niveau de la vis et
- de l'étolle de serrage. Lors du passage du câble coaxial, prenez garde de ne pas le pincer ou l'écraser (risque de rupture ou de court-circuit).
- Branchez l'antenne (E).

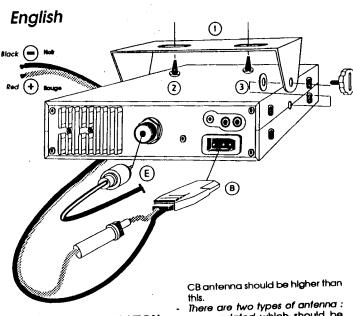

# 2) ANTENNA INSTALLATION :

#### a) Choosing your antenna:

For CB radios, the longer the antenna, the better its results. Your dealer will be able to help you with your choice of antenna.

#### b) Mobile antenna:

- Must be fixed to the vehicle where there is a maximum of metallic surface (ground plane), away from windscreen mountings.
- If you already have a radiotelephone antenna Installed, the

pre-regulated which should be used on a good ground plane (e.g. car roof or lid of the boot), and adjustable which offer a much larger range and can be used on a smaller ground plane (see «How to Adjust SWR», page 5).

For an antenna which must be fixed by drilling, you will need a good contact between the antenna and the ground plane. To obtain this, you should lightly scratch the surface where the screw and tightening star are to be placed. Be careful not to plnch or flatten

the coaxial cable (as this runs the risk of break down and/or short circuiting). Connect the antenna (E).

#### c) Antenne fixe :

Veillez à ce qu'elle solt dégagée au maximum. En cas de fixation sur un mât, il faudra éventuellement haubaner conformément aux normes en vigueur (se renseigner auprès d'un professionnei). Les antennes et accessoires PRESIDENT sont spécialement conçus pour un rendement optimal de chaque apparell de la gamme.

#### 3) CONNEXION DE L'ALIMEN-TATION:

Votre PRESIDENT JAMES est muni d'une protection contre les inversions de polarité. Néanmoins, avant tout branchement, vérifiez vos connexions.

Votre poste dolt être allmenté par une source de courant continu de 12 Volts (B). A l'heure actuelle, la fonctionnent avec une mise à la masse négative. On peut s'en assurer en vérifiant que la borne (-) de la batterle solt blen connectée aubloc moteurou auchâssis. Dans le cas contraire, consultez votre re-

ATTENTION: Les camions possèdent généralement deux batteries et une installation électrique en 24 Volts, Il sera donc nécessaire d'intercaler dans le circult électrique un convertisseur 24/12 Volts (Type PRESIDENT CV 24/12).

Toutes les opérations de branchement suivantes doivent être effectuées cordon d'alimentation non raccordé au poste :

a) Assurez-vous que l'alimentation soit bien de 12 Volts.

b) Repérez les bornes (+) et (-) de la batterle (+ = rouge, - = noir). Dans le cas où il seralt nécessaire de rallonger te cordon d'alimentation, utilisez un câble de section équivalente ou supérieure.

plupart des voltures et des camions

fixed to a mast, it will perhaps be necessary to stay it, according to the laws in force (you should seek professional advice). All PRESIDENT antennas and accessories are designed to give maximum efficiency to each CB radio within

A fixed antenna should be installed

In a clear a space as possible. If it is

the range.

**English** c) Fixed antenna :


3) POWER CONNECTION:

Your PRESIDENT JAMES is protected against an inversion of polarities. However, before switching It on, you are advised to check all the connections. Your mobile set must be supplied with a continued current of 12 volts (B). Today, most cars and lorries are negative earth. You can check this by making sure that the negative terminal of the battery is connected either to the engine block or to the chassis. If this is not the case, you should consult your dealer.

WARNING: Lorries generally have two batteries and an electrical installation of 24 volts, in which case it will be necessary to insert a 24/12 volt converter (type CV 24/12 PRE-SIDENT) into the electrical circuit. The following connection steps should be carried out with the power cable disconnected from the set.


a) Check that the battery is of 12 volts.

b) Locate the positive and negative terminals of the battery (+ is red and - Is black). Should It be necessary to lengthen the power cable, you should use the same or a superior type of cable.

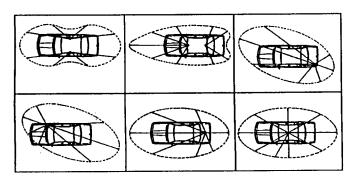

**LOBE DE RAYONNEMENT** 

**OUTPUT RADIUS PATTERNS** 

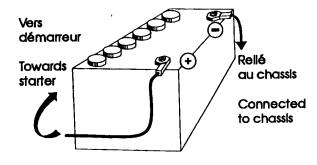

d'accès (Security Code System) à chaque mise en route du véhicule. Nous vous conseillons donc de brancher directement le cordon d'allmentation sur la batterie (le branchement sur le cordon de l'auto-radio ou sur d'autres parties du circuit électrique pouvant dans certains cas favoriser la réception de signaux parasites). d) Branchez le fil rouge (+) à la borne

positive de la batterie et le fil noir (-) à la borne négative de la batte-

au poste.

ATTENTION: Ne jamais remplacer le fusible d'origine (5 A) par un mo-dèle d'une valeur différente l

n SI vous retirez l'alimentation, l'apparell se met automatiquement en mode de protection et vous demandera de saisir le code d'accès à la prochaine mise sous-tension.

c) Il est nécessaire de se connecter sur un (+) et un (-) permanents, afin de ne pas avoir à saisir le code d'accès (Security Code System) à PASSER EN ÉMISSION (sais) appuyer sur la rédale du micro):

a) Branchez le micro,

b) Vérifiez le branchement de l'an-

c) Mise en marche de l'appareil : Appuyez 4 fois sur la touche PROGRAM (code d'accès établi enusine). Appuyez 1 fo ssur POWER. L'apparell s'allume et : e cale automatiquement sur le canal 19 en mode FM (Mic Gain et RF Gain au maximum).

e) Branchez le cordon d'alimentation d) Tournez le bouton SQUELCH au minimum (dans le sens inverse des alguilles d'une montre). Tournez le bouton RF POWER au maximum (dans le sens des alguilles

d'une montre).

Réglez le bouton VOLUME à un niveau convenable.

e) Amenez le poste sur le canal 20 soit à l'aide du bouton «CH A» du micro ou de la face avant, soit à l'alde du rotacteur.

#### 5)RÉGLAGE DUTOS ((OS:Taux d'ondes stationnaires) :

ATTENTION: Opération à effectuer impérativement lors de la première utilisation de l'appareil ou lors d'un changement d'anterne. Ce réglage dolt être fait dar sun endrolt dégagé, à l'air libre.

#### English

c) So that you do not have to re-enter the code (security code system) each time you start the vehicle's engine, you should connect your CB to a permanent (+) and (-). We advise you therefore to connect the power cable directly to the battery (as the connection of the CB cable to the wiring of the car-radio or other parts of the electrical circuit may, in somecases, increase the likelihood of interference).

d) Connect the red wire (+) to the positive terminal of the battery and the black (-) wire to the negative terminal of the battery.

e) Connect the power cable to your

CB radio.

WARNING: Never replace the original fuse (5A) by one of a different

 If you disconnect the power supply. the equipment will automatically go Into protection mode and will askyoutore-enterthe access code when you re-connect the power.

4) BASIC OPERATIONS TO BE CARRIED OUT BEFORE USING YOUR SET FOR THE FIRST TIME (without transmitting and without using the «push-to-talk» switch on the microphone):

a) Connect the microphone

b) Check the antenna connections c) To turn the equipment on:

Press «PROGRAM» key four times (access code pre-determined in the factory). Each time you press a key, the counter in the display Increases by one. Press the «POWER» key once. Your CB radio will light up and automatically go to Channel 19, in FM. (MIC GAIN and RF GAIN set to maxlmum).

d) Turn the squelch knob to minimum (anti-clockwise). Turn the «RF POWER» switch to maximum (clockwise). Adjust the volume to a

comfortable level.

e) Go to Channel 20 using either the «CH ▲ «key on the microphone or on the front panel, or the rotary knob.

#### 5) ADJUSTMENT OF SWR (Standing wave ratio):

**WARNING:** This must be carried out when you use your CB radio for the first time (and whenever you reposition your antenna). The adjustment must be carried out in an obstacle-free area.

#### English


- Réglage avec TOS-Mètre Intégré Pour ce faire, veuillez procéder de la façon sulvante :
- a) Appuyez sur la pédale du micro pour passer en émission, et maintenez-la pendant toute la durée du réglage.
- a) Press the \*push-to-talk\* switch on the microphone and keep It pressed down throughout the adjustment.


Using the integrated SWR meter:


For this, carry out the following


- b) Appuyez sur la touche MTR jusqu'à l'affichage de l'index ▲
- b) Press the «MTR» key until ▲ appears in the display.
- c) Adjust the SWR/CAL key so that the 7 rows (like a bar graph A) appear in the display, with the RF/ POWER knob turned to maximum.
- d) Réappuyez 1 fois sur MTR, alors SWR s'allume et l'index ▲ s'éteint. Ainsi, vous pouvez lire la valeur du TOS. SI vous voyez sur votre afficheur moins de 3 rangées de digits allumées, cela signifie que la valeur du TOS est acceptable (1 étant la valeur optimale du TOS). Au-delà, nous vous conseillons de réajuster l'antenne et de reprendre la procédure en a).
- d) Press again the «MTR» key so that «SWR» appears in the display and the ▲ disappears. It is now possible to take the SWR reading. If in the display there are less than three rows of the bargraph, then the SWR reading is acceptable (1 being the ideal SWR value). If there are more than three rows, we advise you to re-adjust your antenna and re start the procedure from step a).
- e) Réappuyez une demlère fois sur MTR, pédale d'émission enfoncée, de manière à remettre le poste en mode S/RF.
- e) Press the \*MTR\* key, with the \*pushto-talk\* switch pressed down, so that the equipment is in S/RF mode.

#### Afficheurs/Display









Valeur mini./Minimum value



Valeur maxi./Maximum value



Réglage avec TOS-Mètre externe (type TOS-1 ou TOS-2 de PRESI-DENT):

#### **B) UTILISATION:**

#### 1)POWER:

#### a) Branchement du Tos-mètre :

branchez le Tos-mètre entre le poste et l'antenne, le plus près possible du poste (utilisez pour cela un câble de 40 cm maximum type CA-2C PRESIDENT).

#### b) Réglage du Tos :

- amenez le poste sur le canal 20,
- positionnez le commutateur du Tosmètre en position CAL (calibrage),
- appuyez sur la pédale du micro pour passer en émission,
- amenez l'aiguille sur l'Index ▼ à l'alde du bouton de callbrage,
- basculez le commutateur en position SWR (lecture de la valeur du TOS). La valeur lue sur le vu-mètre doit être très proche de 1. Dans le cas contraire, réajustez votre antenne jusqu'à obtention d'une valeur aussi proche que possible de 1 (une valeur de TOS comprise entre 1 et 1,8 est acceptable),
- ll est nécessaire de recalibrer le Tosmètre, entre chaque opération de réglage de l'antenne.

fonctionner.

# a) Une pression brève parmet d'allu-

- mer et d'éteindre le poste.
- b) Une pression longue (environ 3 secondes) active la protection par code d'accès. Il est alors nécessalre de salsir à nouveau ce dernier afin de remettre le poste en marche.

NOTA: Dès l'extinction de votre apparell, la dernière configuration est enregistrée pour la prochaine utilisation.

#### 2) DIMMER:

- a) Poste à l'arrêt (mals allmenté) : Une pression sur la touche «DIMMER» affiche le message clignotant code, Indiquarit clairement et de façon continue la protection de l'apparell en votre absence. Toutefois, n'utilisez pas cette fonction sur une période supérieure à 3 jours sans faire démorrer le véhicule (risque de décharger la batterie).
- Maintenant, votre poste est prêt à b) Poste en marche : réglage de l'Intensité lumineuse de

#### English

 Using an external SWR meter (e.g. SWR 1 or SWR 2 PRESIDENT) :

#### a) To connect the SWR meter:

Connect the SWR meter between the CB radio and the antenna as close as possible to the CB (use a maximum of 40 cm cable, type CA 2C PRESIDENT).

#### b) To adjust the SWR meter:

- Set the CB to channel 20.
- Put the switch on the SWR meter to position \*CAL\* (= calibrate).
- Press the \*push-to-talk\* switch on the microphone.
- Bring the index needle to ▼ by using the calibration key.
- Change the switch to position SWR (reading of the SWR level). The reading on the V.U. meter should be as near as possible to 1. If this is not the case, re-adjust your antenna to obtain a reading as close as possible to 1. (An SWR reading between 1 and 1.8 is acceptable).
- It will be necessary to re-calibrate after each adjustment of the antenna.

Your CB is now ready for use.

#### B) HOW TO USE YOUR CB:

#### 1) POWER:

a) One quick press on this key turns your CB on and off.

b) A longer depression (about three seconds) activates the protection by code procedure. The code must be re-entered to put the set on.

NOTA: As soon as your set goes off, the last configuration is memorised ready for the next time.

#### 2) DIMMER:

a) Set turned off (but with power supply connected):
By pressing the DIMMER key the

message and flashes indicating clearly and permanently the code protection in your absence. You should not leave this function on for more than three days without starting your vehicle's engine (risk of flat battery).

b) Set turned on : Adjusts the display's luminosity.

#### 3)DC (Double Couleur):

Cette commande vous permet de changer la couleur de l'affichage digital soit ambre, soit chartreuse, afin d'harmoniser l'afficheur avec l'habitacle de votre véhicule.

#### 4)VOLUME:

Pour augmenter le volume sonore, toumez ce bouton dans le sens des alguilles d'une montre.

#### 5)SQUELCH:

Permet de supprimer les bruits de fond indéstrables en l'absence de communication. Tournez le bouton dusquelch dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point exact où tout bruit de fond disparaît. C'est un réglage à effectuer avec précision, car mis en position maximum dans le sens des algulles d'une montre, seuls les signaux les plus forts peuvent être perçus. Le squelch ne joue ni sur le volume sonore ni sur la pulssance d'émission, mais il permet d'améliorer considérablement le confort d'écoute.

#### 6)SÉLECTEUR DE CANAUX : Touches «CH ▲» et «CH ▼» et ROTACTEUR

Ces deux touches «CH ▼» et «CH A » accessibles sur le micro et sur la face avant, permettent d'effec-tuer une montée ou une descente des canaux. Cette fonction est également accessible à partir du rotacteur de canaux.

Touche «CH♥»: une pression brève permet de descendre d'un canal, une pression continue permet de descendre les canaux avec un défilement de 5 par seconde. Touche «CH▲»: une pression brève permet de monter d'un canal, une pression continue permet de monter les canaux avec un défilement de 5 par seconde.

#### 7) MODE:

Cette touche n'est pas utilisée dans cette version.

#### 3) DC (Double Colour):

االالادي

With this key you can change the colour of the digital display to either amber or green, so that your set is in harmony with the interior of your vehicle.

#### 4) VOLUME:

To Increase the volume, turn this knob clockwise.

#### 5) SQUELCH:

Suppresses undestrable background noise when there are no communications. Turn the squeich knob clockwise to the exact point where all background noise disappears. This adjustment should be done with precision as, if set to 7) MODE: maximum, only the strongest of signals can be received. Squelch does not effect either sound or transmission power, but allows for considerable improvement in listening comfort.

# 6) CHANNEL SELECTOR KEYS «CH ▲», «CH ▼» AND/OR ROTARY KNOB:

The two keys, «CH ▲» and «CH ▼» on the microphone and on the front panel, allow you to go up and down the channels. This can also be done with the channel rotary knob.

«CH ▼» key : one quick press allows you to go down by one channel, continued pression allows you to descend five channels persecond. «CHA» key: one quick press allows you to go up by one channel, continued pression allows you to ascend five channels per second.

Unused key on this version.

#### 8) RF POWER:

Lorsque vous tournez le bouton en butée dans le sens des alguilles d'une montre, la puissance HF (norme 4 Watts crête) est au maximum. Réduisez la puissance d'émission, dans le cas d'une communication rapprochée avec un correspondant non équipé d'un RF GAIN.

La position normale de cette fonction se situe au maximum dans le sens des alguilles d'une montre.

#### 9) RF GAIN:

Réglage de la sensibilité en réception. Position maximum dans le cas de réception de communications longue distance. Vous pouvez diminuer le RF GAIN, pour éviter des distorsions, lorsque l'interlocuteur est proche. Rédulsez le gain en réception dans le cas d'une communication rapprochée avec un correspondant non équipé d'un RF POWER

La position normale de cette fonction se situe au maximum dans le sens des alguilles d'une montre.

#### 10)MIC GAIN:

- a) Réglage du niveau de sensibilité du micro dans le cas d'une utilisation d'un micro accessoire (préamplifié).
- b) Réglage du volume sonore en mode PA (voir point 15).

La position normale de cette fonction se situe au maximum dans le sens des alguilles d'une montre.

#### 11)SWR/CAL:

Permet le calibrage du Tos-mètre (voir réglage du TOS p. 5 § 5).

#### 12)NB/ANL:

Noise Blanker/Automatic Noise Umiter. Ces filtres permettent de réduire les bruits de fond et certains parasites en réception.

Une pression active les filtres, et NB/ ANL apparaît sur l'afficheur. Une nouvelle pression désactive les filtres, et NB/ANL disparaît.

#### 13)MTR:

Cette touche est multifonction : a) Position S/RF : lecture au vu-mètre de la puissance d'émission et de

réception.

b) Position MODE: ne fonctionne qu'en mode d'émission (TX). Permet de mesurer la pulssance de modulation (niveau de la volx).

c) Position : calibrage du TOS-mètre.
 Voir procédure de réglage du TOS

(p.5 § 5) d) Position SWR : lecture de la valeur

du TOS Voir procédure de réglage du TOS

(p.5 § 5)
Ces fonctions sont accessibles par pressions successives, en mode émission (TX). En mode réception (RX), cette touche est verrouillée sur la position «S/RF»..

#### English

#### 8) RF POWER:

When you turn this knob fully clockwise the RF power (normpeak 4 watts) is at maximum. You should reduce transmission power when the communication is close to someone who does not have RF GAIN.

The normal setting of this knob is on maximum (fully clockwise).

#### 9) RF GAIN:

This knob is for adjusting sensitivity during reception. For long distance communications RF GAIN should be set to maximum. RF GAIN can be reduced to avoid distartion, when your correspondent is close by and when he does not have RF POWER.

The normal setting of this knob is on maximum (fully clockwise).

#### 10) MIC GAIN:

- a) Is for regulating microphone sensitivity, when using a microphone other than the one supplied with your PRESIDENT JAMES. (preamplified).
- b) Also adjusts the sound volume of Public Address mode (see point 17).

The normal setting of this knob is fully clockwise.

#### 11) SWR/CAL:

Used for the calibration of the SWR meter (see «Adjustment of SWR» page 5).

#### 12) NB/ANL:

Noise Blanker/ Automatic Noise Limiter. These filters allow the reduction of back ground noise, and some reception interference.

Press once to activate the function. «NB/ANL» appears in the display. To cancel, press the same key. «NB/ ANL» disappears from the display.

#### 13) MTR:

This key has several functions:

a) Position «S/RF»: for taking a V.U. meter reading of transmission and reception power;

b) Position «MODE» only works during

transmission. Allows modulation measurement (voice level).

measurement (voice level).
c) Position ▲: calibration of the SWR meter.

See «Adjustment of SWR meter» page 5.

d) Position «SWR»: reading of the SWR value.

See «Adjustment of SWR meter», page 5.

To use these functions, press the METER key successively in transmission mode. In reception mode this key locks itself onto position «S/RF».

#### 14) BEEP:

Le «Roger Beep» émet un beep lorsqu'on relache la pédale du micro pour laisser la parole à son correspondant. Historiquement, la CB étant un mode de communication «simplex», c'est-à-dire qu'Il n'est pas possible de parler et d'écouter en même temps (comme c'est le cas pour le téléphone par exemple), il était d'usage de dire «Roger» une fois que l'on avait fini de parler afin de prévenir son correspondant qu'il pouvait parier à son tour. Le mot «Roger» a été remplacé par un «beep» significatif, d'où son nom «Roger Beep».

Une pression active le ROGER BEEP ainsi que la sonorisation des touches, le mot BEEP apparaît sur l'afficheur. Une deuxième pression le désactive, le mot BEEP disparaît de l'afficheur, il n'y a plus de valldation sonore des touches. Le niveau sonore du BEEP des touches est réglable par le bouton VOLUME.

#### 15) PA (Public Address):

Un haut-parleur de sonorisation extérieure peut être connecté sur le 17) CH19 (Canal 19 FM) : PRESIDENT JAMES par une prise Jack située sur le panneau arrière PA.SP (C). En appuyant sur la touche PA, le message émis dans le microphone sera dirigé vers le hautparleur extérieur et amplifié. Tenez le microphone à une distance suffisante de ce haut-parleur afin d'éviter l'effet Larsen.

Une pression sur cette touche affiche le mot PA sur l'afficheur et active cette fonction. Tout le reste s'éteint. Le volume du PA est réglable par le bouton MIC GAIN. Une nouvelle pression désactive le PA et votre poste revient à sa configuration précédente.

#### 16) ECHO:

Mise en fonction de la chambre d'écho. Cette fonction donne un effet de réverbération (écho) à votre volx. Le niveau de réverbération est réglable. Renseignez-vous auprès de votre Point Consell pour effectuer ce réglage. Vous pouvez vérifier votre niveau de réverbéra-tion soit en utilisant la fonction PA et en connectant un haut-parleur de sonorisation, soit en faisant un essai d'émission (TX) avec un correspondant.

Une pression active la chambre d'écho, et ECHO apparaît sur l'afficheur. Une nouvelle pression dé-sactive la chambre d'écho, et ECHO disparaît.

Le canal 19 FM sera automatiquement sélectionné en appuyant sur cette touche.

Une pression active le canal 19 FM. Une nouvelle pression vous ramène à la configuration précédente.

#### English 14) BEEP:

When you finish speaking and you release the \*push-to-talk\* switch to allow your correspondent to speak, a «beep» sounds. Radio CB is what is known as a «simplex» method of communication, that is to say, that you cannot listen and speak at the same time (as you can, for example, with the telephone). It was custom to say \*roger\* to Indicate to your correspondent that you'd finished speaking and that it was his turn to talk. The word «roger» has now been replaced with a beep, hence Its name, «Roger Beep»

By depressing this key once, the roger beep is activated as well as the sounding of all the keys and the word BEEP appears in the display. To cancel out the beep, depress the same key. The sound level of the beep can be adjusted by using the VOLUME knob.

#### 15) PA (PUBLIC Address):

An external loud speaker can be connected to your PRESIDENT JA-MES by the Jack plug situated on the back panel PA.SP (C). By pressing the PA key, the message transmitted into the microphone will be directed towards the external speaker and be amplified. PA appears in the display and everything else disappears. Hold the microphone far enough away from this loud speaker so as to avoid the Larsen effect.

The PA volume is regulated by the MIC GAIN knob. To cancel PA, press the \*PA\* key and the set returns to the previous configuration.

#### 16) ECHO :

Use of the echo chamber. This function gives a reverberation (echo) effect to your voice. The level of echo can be adjusted. Ask your dealer to carry out this adjustment for you. You can check level of echo either by using the PA function and connecting a loud speaker, or by carrying out a trial transmission with a correspondent.

To activate this function press the PA key once. «ECHO» appears in the display. To cancel it simply press the same key. «ECHO» disappears from the display.

#### 17) CH19 (Channel 19 FM):

Channel 19 FM is automatically selected when you depress this key.

This function is activated by depressing the key. To return to the previous configuration re-depress the same key.

# English

Configuration

Vous êtes sur le canal 22 FM

Configuration

You are in Channel 22 FM

une pression sur «CH 19»:
 Extinction de la fréquence pour indiquer que le canal 19 FM est sélectionné,
 accès direct au canal 19 FM

 Press \*CH19\*
 Frequency disappears to indicate that Channel 19 FM is selected.
 Set goes directly to Channel 19 FM

 une pression sur «CH 19»: retour à la configuration précédente: Canal 22 FM Press «CH19» Set returns to previous configuration: Channel 22 FM

une pression sur «CH 19» : accès direct au canal 19 FM Press «CH19»
 Set goes directly to Channel 19 FM

une pression sur «CH ▼» : descente d'un canal Press «CH ▼»
 Set goes down one to Channel 18

 une pression sur «CH 19» : accès direct au canal 19 FM Press «CH19»
Set goes directly to Channel 19 FM

Afficheurs/Display

27.225 **2** 

FM

19

~ 25 ZZ

FM



F27.175 18

FM



#### 18)DW (Double Veille):

Cette fonction permet d'effectuer une veille entre le canal 19 FM et le canal en cours. L'appareil effectue un va-et-vient (durée : 1 seconde environ par canal) entre ces deux canaux et s'arrête sur celui où il détecte un signal (niveau de réception défini par le squelch). La

double veille reprend dès la fin du signal, sauf si on est passé en émission (TX).

Une pression active la double veille, et «DW» apparaît sur l'afficheur. Une pression désactive la double veille, et «DW» disparaît.

#### Exemples de fonctionnement :

#### Configuration

Configuration

Examples:

- Vous êtes sur le canal 22 FM

- You are in Channel 22 FM

- une pression sur «DW» :

- Press «DW»


#### English


#### 18) DW (Dual Watch):

This function lets you watch over Channel 19 FM and the channel you are using. The equipment goes to and from the two channels (1 second per channel) and stops on the one where a signal is detected (reception level defined by squeich). Dual Watch returns at the end of the signal unless you go into transmission.

To activate this surveillance function, press «DW», «DW» appears in the display. To cancel, press the same key, «DW» disappears from the display.

Afficheurs/Display





Alternativement/Alternates between



Afficheurs/Display

- si un signal arrive sur le canal 22 l'apparell écoute ce canal et reste dans cette situation jusqu'à la fin du signal.

If a signal is detected on Channel 22 your CB listens to the channel and stays there until the end of the signal.


27.22° **22** RX

- fin du signal sur le canal 22 FM

- End of signal on Chann ∋i 22 FM



Atternativement/Atternates between




Réception d'un signal sur le canal - Reception of signal on Channel 19 FM

RX FM H

Réponse à cet appel en appuyant sur la pédale du micro. Fin de la double veille. «DW» s'éteint.

Reply to this call by pressing the "push-to-talk» switch on the microphone. «DW» is cancelleid.



#### 19)PROGRAM:

Cette touche utilisée en association avec «M1-M2-M3», permet de définir le niveau de mémorisation.

De brèves pressions sur cette touche permettent d'afficher successivement P1, P2, P3, P4. Une pression longue sur l'un de ces 4 niveaux fait clignoter l'affichage et permet, si on appuie ensuite sur une touche mémoire M1, M2, M3, de stocker la configuration (canal et mode de modulation) utilisée à ce moment précis. L'apparell valide l'opération par un beep long (voir exemple après le point 20)

#### .20)M1-M2-M3:

En association avec la touche PROGRAM, ces touches permettent de stocker ou de récupérer les informations mémorisées. On peut ainsi définir 4 canaux mémorisés par paller P1 à P4. Ce qui fait au total 12 possibilités de mémorisation.

# Engl-sh

#### 19) PRO GRAM:

This key s used in conjunction with keys "M1-M2-M3" and is for memorising chosen channels.

Byrapic ypressing the "PROGRAM" key, P1, P2,P3,P4 will show in the display. Pressing longer on one of the four keys (P1 - P4) will cause the display to flash. By immediately pressing one of the memory keys (M1 - N·3) the channel and the modulation mode currently in use

will be stored in the memory. The operation is validated with a long beep. (See example after paragraph 20)

#### 20) M1-M2-M3:

Used in conjunction with the «PROGRAM» key, these keys allow you to memorise and to call up information. It is also possible to define the four memorised channels by using the keys P1-P4, thus giving a total of 12 possible memories.

#### Exemples de fonctionnement :

Configuration

a) Stockage en mémoire


- Configuration Initiale Canal 22 FM
- une pression brève sur «PROGRAM»: P / s'allume
- une pression longue sur «PROGRAM» P i clignote


Examples :


Configuration

- a) How to memorise Information
- Initial configuration Channel 22 FM
- Short depression of «PROGRAM»:
   P I appears in the display
- Longer depression of «FROGRAM»
   P / flashes in the display

Afficheurs/Display







#### Hungals

une pression sur la touche \*M1 :

P 1 arrête de clignoter M1 s'allume, beep long Le Canal 22 FM est stocké dans la case P | M1

Depression of «M1»:
P I stops flashing, M1 appears, long beep sounds to Indicate that Channel 22 FM is memorised in *P 1 M1*.

Eligib



- changement de canal en appuyant sur une des touches «CH▲»
   / \*CH ▼» du micro ou de la face avant : extinction de M1
  - Change of channel by depressing one of the keys «CH▲», «CH▼» on the microphone or front panel: M1 disappears
- <sup>£</sup> 7.255 (
- une pression brève sur «PROGRAM» Rapid depression of «PROGRAM» passage de P 1 à P 2 Set goes from P 1 to F 2
- ~ 7.255 **~ 3**

- une pression tongue \*PROGRAM\* P2 clignote
- sur Longer depression of «PROGRAM» P2 flashes
- <u>27.255</u>

- une pression sur «M3» P2 arrête de clignoter M3 s'allume, beep long Le canal 23 FM est stocké dans la case **P2 M3**.
- Press \*M3\*, P2 stops flashing, M3 lights up, long beep sounds. Channel 23 FM is memorised in P2 M3.



- b) Accès direct à une case mémoire Configuration initiale Canal 3 FM
- b) Direct access to one of the memories Initial configuration Channel 3 FM
- English

<sup>FM</sup> 6.985


3

- une pression brève sur «PROGRAM»
   P / s'allume
- Rapid depression of \*PROGRAM\*
   P 1 appears in the display
- P 1 26.985

- une pression sur «M1»les données sur la case P i M1 sont appelées (voir plus haut) et le poste passe automatiquement au canal 22 FM
- Depression of «M1»The information in *P I M1* is called up and the set automatically goes to the memorised channel (CH 22 FM in our example above)
- P1 # 27.225 **22**

- une pression brève sur la touche «PROGRAM» P 2 s'allume
- Rapid depression of \*PROGRAM\*
   P2 appears in the display-
- P2 27.225 **22**

- une pression sur la touche «M3» les données de la case P2 M3 sont appelées (voir plus haut). Le poste passe automatiquement sur le canai 23 FM.
- By pressing «M3» the information in P2 M3 is called up and the set automatically goes to the memorised setting (CH23 FM in our example above)



#### 21)SCAN:

Cette fonction effectue un balayage (Scanning) sur tous les canaux mémorisés (12). La fonction Scanning s'arrête lorsqu'un signal est détecté sur une des mémorires. Le balayage reprend à la fin du signal. Un passage en émission permet de répondre à un interlocuteur éventuel et de sortir du mode SCAN.

Une pression active le Scanning, et SCAN apparaît sur l'afficheur. Le niveau du signal est défini par le squeich. Une nouvelle pression désactive la fonction, et SCAN disparaît.

#### 22) PRISE MICRO 6 BROCHES

Voir schéma ci-dessous.

#### C)PROTECTION PARCO-DE D'ACCÈS :

RAPPEL: Votre poste est systématiquement protégé par un code d'accès personnalisable (Security Code System) à 4 touches dans les cas sulvants :

Déconnexion de l'alimentation 12 Volts

ou

 Pression prolongée (pius de 4 secondes) sur la touche POWER (poste allumé ou éteir t).

Dans ces deux cas, e poste se trouve bloqué et il est alors nécessaire de composer le bon code d'accès avant toute nilse en marche. Le code d'accès établi par PRESIDENT en usine cu après un retour S.A.V. est:

#### 4 pressions brèves sur la touche PROGRAM.

ATTENTION: En cas d'oubli de votre code d'accès, seul le S.A.V. de PRESIDENT est en rnesure de réintialiser votre apparell, et pour des rakons de sécurité. cette opération ne sera effectuée que dans le cas où le poste est renvoyé, accompagné de sa carte de garantie. Nous vous recommandons de noter votre code sur ur i document personnel.

iles 21) SCAN :

Lugusu

This function allows you to "scan" all the memorised channels. Scanning stops when a signal is detected on one of the memorised channels. At the end of the signal, scanning continues. By going into transmission mode you may communicate withyour correspondent and your CB leaves the scanning mode.

This function is activated by depressing the SCAN key and «SCAN» appears in the display. The level of the signal is defined by using the squelch button. To cancel, depress the same key, «SCAN» disappears from the display.

#### 22) 6-PIN MICROPHONE PLUG

#### C)PROTECTION BY SECU-RITY CODE SYSTEM:


REMINDER: Your radio CB is automatically protected by a personal 4-digit access code (security code system) which must be re-entered in the following circumstances:

- If the 12 volt power supply is deconnected
- and/or
   after a long depression (more than four seconds) of the POWER key (radio on or off).

In these two cases, the CBIs blocked and it is necessary to enter the correct access code. The access code, established by PRESIDENT in the factory or after being returned to the After Sales Service department in

#### 4 short depressions of the PROGRAM key.

WARNING: If you forget your access code, only PRESIDENT After Sales Service can re-initialise your set. For security reasons this can only be done when the set is returned with its guarantee card. We strongly advise you to make a note of your code.

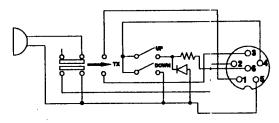

<ol> <li>Modulation</li> </ol>	Modulation
2 RX	RX
3 TX	ΤX
4 UP/DOWN	UP/DOWN
5 Masse	Earth
6 Alimentation	Allmentation

#### PROCÉDURE DE PERSON-NALISATION DU CODE D'ACCÈS :

Veuillez lire impérativement et attentivement cette procédure avant tout changement de code d'accès

- a) Allumez votre poste en appuyant m)Appuyez sur la deuxième touche sur POWER.
- b) Ételgnez votre poste en appuyant sur POWER.
- c) Appuyez longuement sur POWER sans relacher la touche : le poste s'allume puis s'éteint.
- d) Appuyez simultanément sur NB/ANL et PROGRAM tout en maintenant la touche POWER enfoncée.
- e) Relâchez POWER tout en maintenant les 2 autres touches: l'affi-chage cadEclignote pendant 5
- n A l'extinction de cadE: l'apparaît sur l'afficheur
- g) Relachez les touches NB/ANL et PROGRAM
- h) Appuyez sur la première touche composant l'ancien code. («PRÒGRAM» en configuration de vralson) Zapparaît sur l'afficheur.
- 1) Appuyez sur la deuxième touche composant l'ancien code. (\*PROGRAM» en configuration de livraison) de apparaît sur l'afficheur.
- i) Appuyez sur la trolslème touche composant l'ancien code, («PROGRAM» en configuration de llvralson) 4 apparaît sur l'afficheur.
- k) Appuyez sur la quatrième touche

composant l'ancien code, («PROGRAM» en configuration de livralson). I apparaît sur l'afficheur ainsi que la lettre P indiquant que le poste est prêt à enregistrer le nouveau code (4 touches).

D Appuyez sur la première touche composant le nouveau code en falsant un choix entre: «M1», «M2», «M3» ou «PROGRAM»: ¿ap-paraît sur l'afficheur ainsi que la lettre P.

composant le nouveau code en falsant un choix entre: «M1», «M2», «M3» ou «PROGRAM»: 🗄 ap-paraît sur l'afficheur ainsi que la lettre P.

- n) Appuyez sur la troisième touche composant le nouveau code en faisant un choix entre: «M1», «M2», «M3» ou «PROGRAM»: 4 ap-paraît sur l'afficheur ainsi que la lettre P
- o) Appuyez sur la quatrième touche composant le nouveau code en faisant un choix entre : «M1», «M2», «M3» ou «PROGRAM»: l'afficheur s'éteint.
- p) Appuyez sur POWER: le poste s'allume et a enregistré votre nouveau code.
- Si lors de la saisle de l'ancien code une erreur survenalt, le poste se mettralt automatlauement à la position (h). Dans ce cas reprenez la procédure à ce point.
- Si lors de la saisle du nouveau code vous appuyez par erreur sur une touche autre que «M1», «M2», «M3» ou «PROGRAM» (SCAN par exemple) l'afficheur s'éteindralt. Pour le rallumer, appuyez sur POWER, et le poste reviendra à la situation (1).

#### **English**

# ACCESS CODE :

Please carefully read this procedure before changing the access code. 1)

- a) Turn your CB on by pressing m) Depress the second key of the new «POWÉI?».
- b) Turn your CB off by pressing «POWEIZ».
- c) Depre:s «POWER» and keep n) Press the third key of the new code depressed; your CB goes on and then goes off.
- d) Deprets both «NB/ANL» and keeping «PROGRAM» while «POWEI» depressed.

  e) Release «POWER», but keeping «NB/
- ANL+ and \*PROGRAM+ depressed: code tlashes in the display for 5
- 1) When cade disappears, appears on the display.
  g) Release the keys «NB/ANL» and
- «PROGRAM».
- h) Press the first key of the old code (PROGRAM in the original configuration) 2 appears in the display.
- Press the second key of the old code (PROGRAM in the original configuration) Jappears in the display.
- J) Press the third key of the old code (PROGRAM in the original configuration) 4 appears in the display.

- HOW TO PERSONALIZE YOUR k) Press the fourth key of the old code (PROGRAM in the original configuration). I appears in the display as well as the letter P, which indicates that your radio CB is ready to register the new code (4 key code).
  - Depress the first key of the new code choosing between M1 M2 M3 and PROGRAM: 2 appears in the display as well as the letter P.
    - code choosing between M1 M2 M3 and PROGRAM: 3 appears in the display as well as the letter P.
  - choosing between M1 M2 M3 and PROGRAM: 4 appears in the display as well as the letter **P**.
  - o) Press the fourth key of the new code choosing between M1 M2 M3 and PROGRAM: The display goes out.
  - p) Depress \*POWER\*: your CB lights up and the new code is memorised.
  - If, while you are entering the old code, you make a mistake, the set will automatically return to point (h). Restart from this point.
  - If, while entering the new access code, you press a key other than M1,M2,M3, or PROGRAM (eg SCAN) the display will go off. To turn it back on depress POWER and your CB will automatically go to point (1).

D)CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

1) GÉNÉRALES :

- Canaux

- Modes de modulation - Impédance d'antenne - Tension d'alimentation - Dimensions (en mm)

- Polds - Accessoires inclus 40 FM 50 ohms 13.2 V

180 (L) x 188 (P) x 50 (H) 1.4 kg

1 microphone et son support 1 support de montage

vis de fixation.

2) ÉMISSION:

- Tolérance de fréquence - Pulssance porteuse - Émissions parasites - Réponse en fréquence

Pulssance émise dans le canal adj.
Sensibilité du microphone

- Consommation

- Distorsion maxi. du signal modulé

+/- 300 Hz

4 W FM inférieure à 4 nW (- 50 dBm) 300 Hz à 3 kHz en FM Inférieure à 20 µW

1 μV 2,5 A (avec modulation)

2,5 %

3) RÉCEPTION :

- Sensibilité maxi à 20 dB sinad - Réponse en fréquence Sélectivité du canal adl

- Pulssance audio maxl - Sensibilité du squeich

- Taux de réj. fréq. Image - Taux de réjection fréq. intermédiaire :

- Consommation

0.5 µV - 113 dBm (FM) 300 Hz à 3 kHz en FM 70 dB

mini 0.5 µV - 113 dBm maxl 1 mV - 47 dBm

70 dB 70 dB

500 mA nominal (sans signal BF) 800 mA max 800 mA nominal (avec signal BF)

D) TECHNICAL CHARACTERISTICS:

1) GENERAL:

Channels FM Modulation modes 50 ohms Antenna impedance

13.2 V Power supply 180 (L) x 188 (H) x 50 (D) Dimensions (en mm)

Weight 1.4 kg

Accessories supplied microphone with support, mounting cradle, screws.

2) TRANSMISSION:

+/- 300 Hz Frequency allowance 4 watts FM Carrier power

Inferior to 4 nW (- 50 dBm) Transmission interference 300 Hz à 3 KHz in FM Audio response

Emitted power in the adj. channel Inferior to 20 µW

5A (with modulation) 2.5% Microphone sensitivity

Modulated signal distortion

3) RECEPTION:

0.6 uV - 112 dBm (FM) Maxl. sensitivity at 20 dB sinad Frequency response

Adjacent channel selectivity Máximum audio power

Squelch sensitivity

Frequency Image rejection rate

Intermediate freq. rejection rate

300 Hz à 3 kHz In FM

70 dB 3 W

minimum 0.5 µV - 113 dBm maximum 1 mV - 47 dBm

70 dB

500 mA nominal 800 mA maximum 800 mA nominal (with LE signal)

1.3 A

(with LF signal)

### E)GUIDE DE DÉPANNAGE:

#### 1) VOTRE POSTE N'ÉMET PAS **OU VOTRE ÉMISSION EST DE** MAUVAISE QUALITÉ :

- Vérifiez que la fonction PA ne solt
- pas activée. Vérifiez que le RFPOWERsoit tourné en butée dans le sens des alguilles d'une montre.
- Vérifiez que l'antenne solt correctement branchée et que le TOS soit blen réglé.
- Vérifiez que le MIC GAIN soit tourné en butée dans le sens des alguilles d'une montre.
- Vérifiez que le micro soit bien bran-
- Pédale d'émission activée, l'affichage TX clignote. Relâchez la pédale, puls réappuyez sur celle-ci afin de passer en émission.

#### 2) VOTRE POSTE NE REÇOIT PAS OU VOTRE RÉCEPTION EST DE MAUVAISE QUALITÉ :

- Vérifiez que la fonction PA ne soit
- pas activée. Vériflez que le niveau du squeich soit correctement réglé.
- Vérifiez que le bouton RF Gain soit blen au maximum dans le sens

- des alguilles d'une montre.
- Vériflez que le bouton Volume solt réglé à un niveau convenable.
- Vérifiez que le micro solt branché.
- Vérifiez que l'antenne soit correctement branchée et le TOS blen
- Vérifiezsi vous êtes blen sur le même type de modulation que votre Interlocuteur.

#### 3) VOTRE POSTE AFFICHE LE MOT CODE QUAND VOUS PASSEZ EN TX:

Vérifiez que la puissance de votre alimentation soit suffisante pour alimenter votre TX.

#### 4) VOTRE POSTE NE S'ALLUME PAS:

- Vérifiez votre alimentation.
- Vérifiez qu'il n'y ait pas d'inversion des fils au niveau de votre branchement.
- Vériflez que le code que vous venez de saisir ne soit pas erroné.
- Vérifiez que la touche POWER soit bien activée.

### English

#### E) TRCUBLE -SHOOTING

#### 1)YOUR CB RADIO WILL NOT TRANSMIT OR YOUR TRANS-MISSION IS OF POOR **QUALITY:**

- Check hat the PA function is turned
- Check that the RF POWER knob is turned fully clockwise.
- Check that the antennals correctly connected and that the SWR is properly adjusted.
- Check that the MIC GAIN knob Is turned fully clockwise.
- Check that the microphone is properly plugged in.
- With the «push-to-talk» switch activated, the display flashes. Release the "push-to-talk" switch, then re-press it to go into transmis-

#### 2)YOUR CB RADIO WILL NOT RECEIVE OR RECEPTION IS POOP:

- Check that the PA function is not activated
- Check that the squelch level is properly adjusted. Check that the RF GAIN is turned

#### fully clockwise.

- Check that the volume is set to a
- comfortable listening level.
  Check that the microphone is
- properly plugged in. Check that the antennals correctly connected and that the SWR is property adjusted.
- Check that you are using the same modulation mode as your correspondent.

#### 3)codE SHOWS IN THE DISPLAY WHEN YOU GO INTO TRANS-**MISSION:**

Check that your power supply is sufficient.

# 4)YOUR CB WILL NOT LIGHT

- Check the power supply.
- Check the connection wiring.
- Check that you have entered the
- correct code.
- Check that the POWER button has been pressed.

# Français F) TABLEAU DE FRÉQUENCES

#### **ATTENTION**

Toutes les fréquences et canaux indiqués dans ce manuel sont ceux de la réglementation internationale. En fonction de la version du poste (CEPT ou MPT1320) utiliser une des tables de fréquences ci-dessous :

# English F) FREQUENCY TABLES:

### WARNING

All frequencies and channels indicated in this manual concern the international regulation. For the MPT 1320 version the following frequency table should be used:

N° du canal	Fréquences	N° du canal	Frécuences	N° du canal	Fréquences	N° du canal	Fréquences Frequency
Channel N°	Frequency	Channel N°	Frequency	Channel N°	Frequency	Channel N°	Hequency
				,	27,60125MHz	21	27,80125 MHz
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz	1	27,60125MHz	22	27,81125 MHz
2	26,975 MHz	22	27,2:5 MHz	2	27,62125 MHz	23	27,82125 MHz
3	26,985 MHz	23	27,2∶5 MHz	3		24	27,83125 MHz
4	27,005 MHz	24	27,2:5 MHz	4	27,63125MHz	25	27,84125 MHz
5	27,015 MHz	25	27,2∴5 MHz	5	27,64125 MHz	26	27,85125MHz
6	27,025 MHz	26	27,2:5 MHz	6	27,65125MHz	20 27	27,86125 MHz
7	27,035 MHz	27	27,215 MHz	7	27,66125 MHz		27,87125MHz
8	27.055 MHz	28	27,285 MHz	8	27,67125 MHz	28	27,88125MHz
9	27,065 MHz	29	27,215 MHz	9	27,68125 MHz	29	27,89125MHz
10	27,035 MHz	30	27,31.5 MHz	10	27,69125MHz	30	
	27,075 MHz	31	27,315 MHz	11	27,70125MHz	31	27,90125 MHz
11	27,105 MHz	32	27,3: 5 MHz	12	27,71125 MHz	32	27,91125 MHz
12		33	27,3: 5 MHz	13	27,72125MHz	33	27,92125 MHz
13	27,115 MHz	34	27,3-5 MHz	14	27,73125 MHz	34	27,93125 MHz
14	27,125 MHz	35	27.3! 5 MHz	15	27,74125 MHz	35	27,94125 MHz
15	27,135 MHz		27,3x 5 MHz	16	27,75125MHz	36	27,95125 MHz
16	27,155 MHz	36		17	27,76125MHz	37	27,96125 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz	18	27,77125 MHz	38	27,97125 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz		27,78125MHz	39	27,98125 MHz
19	27,185 MHz	39	27,355 MHz	19	-· •	40	27,99125 MHz
20	27,205 MHz	40	27,4( 5 MHz	20	27,79125 MHz	70	

Au fil de l'utilisation de votre IX, vous découvrirez parlois un langage particulier employé par certains cibistes. Afin de vous alder à mieux le comprendre, vous trouverez ci-dessous dans le glossaire et le code «Q.» un récapitulatif des termes utilisés. Toutefois, il est évident qu'un langage clair et précis (acliflera le contact entre tous les amateurs de radiocommunication. C'est la raison pour laquelle les termes que vous lirez ci-dessous sont donnés à titre indicatif, mais ne sont pas à utiliser de façon formelle.

# English

Below you will find some of the most frequently used CB radio expressions. Remember this is meant for fun and that you are by no means obliged to use them. In an emergency, you should be as clear as possible.

#### **GLOSSAIRE**


# LANGAGE TECHNIQUE:


BF CB CCB CCH CQ CW DX DX DX FM GMT GP HF RX SWR SWL SW TOS TX UHF VHF	Basse fréquence Citizen Band (bande du citoyen) Channel (canal) Appel général Continuous waves (morse) Llaison longue distance Duai watch (double veille) Frequency modulation (modulation de fréquence) Greenwich Meantime (heure du méridien de Greenwich) Antenne verticale High Frequency (haute fréquence) Receiver (récepteur) Standing Waves Ratio Short waves listening (écoute en ondes courtes) Short waves (ondes courtes) Taux d'ondes stationnaires Indique l'émission. Terme également employé pour désigner un poste émetteur- récepteur CB. Uitra-haute fréquence Very high Frequency (très haute fréquence)
*	

#### GLOSSARY


# TECHNICAL VOCABULARY:

CB Citizen's Band
CH Channel
CW Continuous Wave
Long Distance Llaison
DW Frequency Modulation
FM GMT High Frequency
Low Frequency
LF RX Receiver
RX SWR Short Wave Listening
SWL Short Wave
CB Transceiver
TX UHF Very High Frequency
VHF
VHF

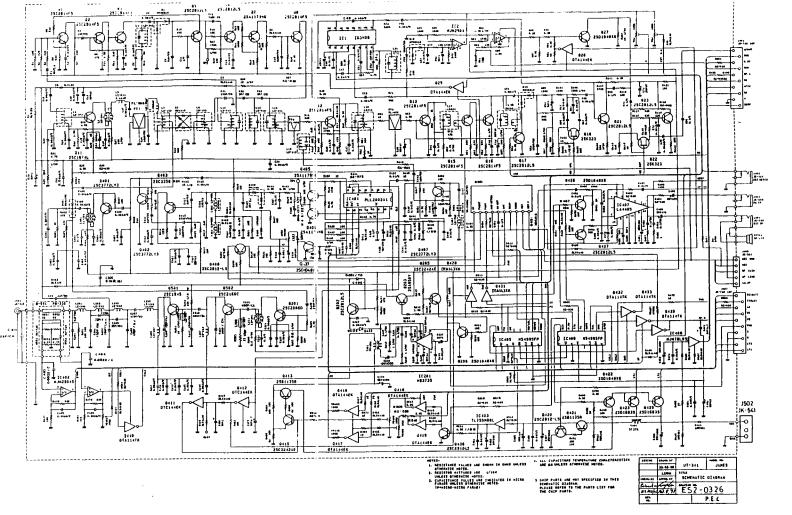

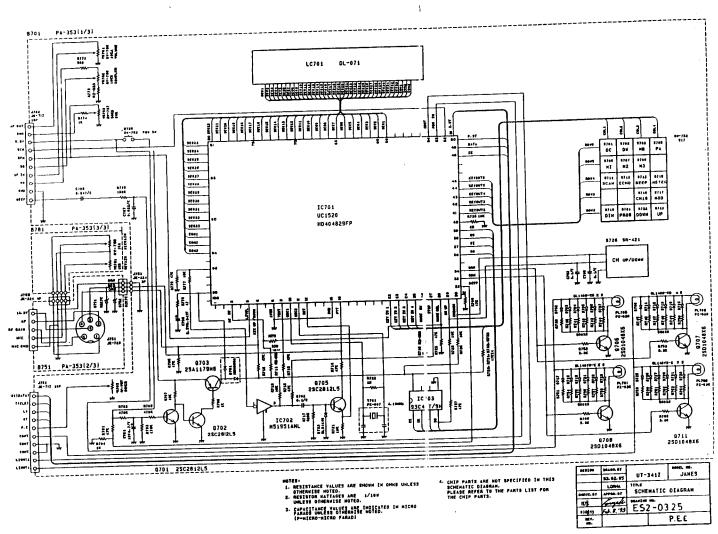



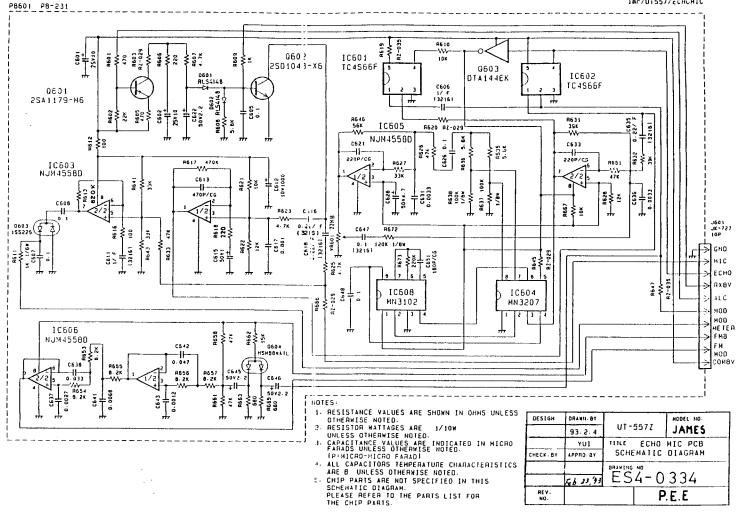

# **NOTES**

	•
,	

# **NOTES**



PRESIDENT ELECTRONICS EUROPE S.A. Capital 40.000.000. FF

SIEGE SOCIAL - FRANCE Route de SETE - BP 100 34540 BALARUC - Tél : 67.46.27.27 Télex : 490534F - Fax : 67.48.48.49

SUCCURSALE «ILE DE FRANCE»
50/56, rue du Pré des Aulnes
Parc d'activités des Arpents
77340 PONTAULT-COMBAULT
Tél: (1) 60.29.28.27 - Fax: (1) 60.28.44.00

